

www.alien-lighting.com

ALIEN II

ALIEN II




Nuestra barra Alien II ofrece muchas posibilidades de lograr los efectos que usted quiera. Está diseñada para escenarios, discos, y clubes nocturnos, etc. Incluso para paredes de edificios. Lea el manual antes de su operación.

Especificaciones

1. Peso: 2.6Kg
2. Dimensiones: 107 x 6.5 x 8.8 cm
3. Alimentación: 127 60Hz
4. Consumo: 30W
5. LEDS: 240 (96 rojos, 72 verdes, 72 azules) 10mm LEDs
6. Angulo: 30°
7. Entrada XLR de 3 pines macho y hembra
8. XLR 3 pines para DMX
9. Linkeable via XLR
10. Micrófono
11. Contruido de aluminio
12. Lugar de trabajo: Interior, temperatura -20° C + 45° C, humedad 0% -90%
13. LED Display
14. Modos: Automático, DMX, Audiorítmico, Esclavo, Estático.
15. 6 modosDMX : 2,3,4,7,14,26 canales DMX



Figura de la barra.

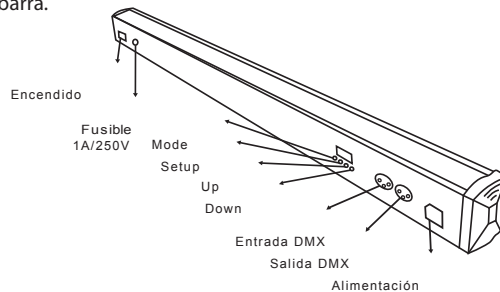

Operación

Después del encendido presione el botón MODE para activar el menu: Seleccione alguno de los modos, Auto, DMX, modo esclavo, y audiorítmico.

"SETUP" sirve para establecer una especificación en MODE.

"UP" para incrementar un valor.

"Down" para disminuir un valor.

Los programas activos corren desde el 1 al 22.


Auto, corren los programas uno tras otro continuamente.

Modo DMX, solamente con un controlador DMX.

Modo Esclavo, las barras que se encuentren en modo esclavo, se sincronizarán con la barra maestra.

Audiorítmico, los colores y transiciones irán al ritmo de la música o sonidos.

Modo Estático, puedes establecer los 255 leds en un color fijo.

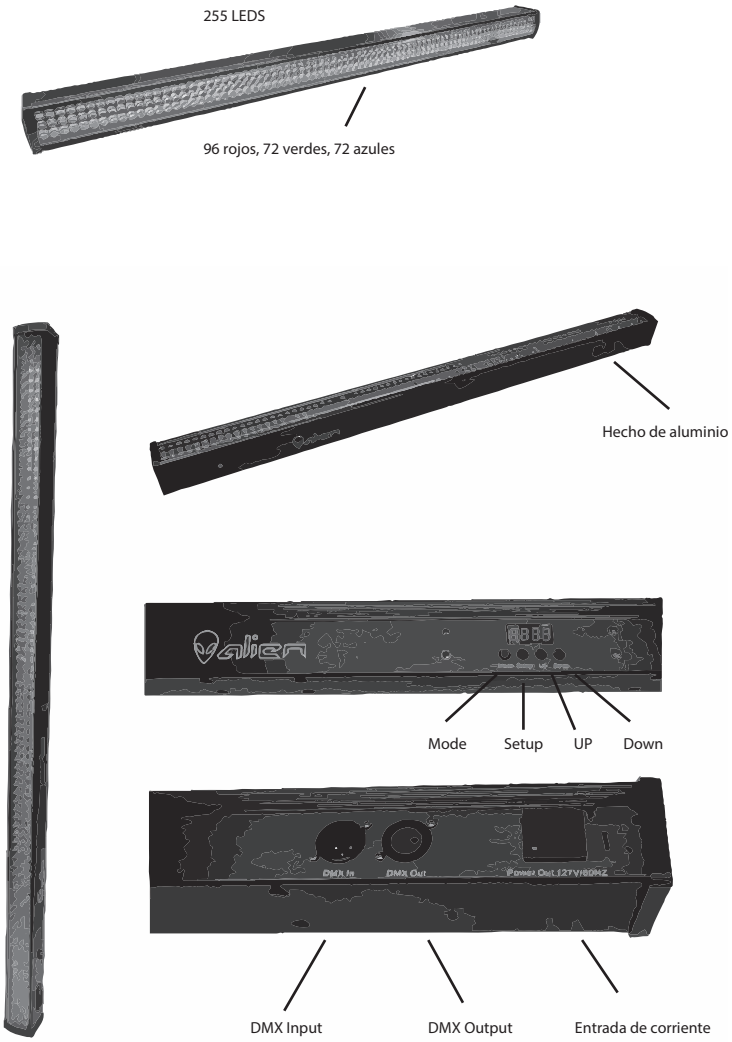

Presione modo mientras aparece Prxx, puede seleccionar 22 diferentes modos programables. Presione “SETUP” y “UP ” “DOWN” para seleccionar los programas de Pr01 a Pr22.

Cuando aparezca Pr01 presione “SETUP”, y elija un color estático.

Cuando es de Pr02 a Pr22, presione “SETUP” y lo botones de “UP” y “DOWN” , se puede establecer los valores de flash (FS00-FS99), y Velocidad (Speed SP00- SPFL).

Cuando es del Pr21 y Pr22, se puede establecer el color de fondo y el color de transición para este efecto seleccionando 1--r para el color y 2--r para el color de cambio presionando “SETUP”, y ajustando los valores con “UP” y “DOWN”.

2. Modo Automático

Presione “MODE” para seleccionar el modo automático, después los programas corran automáticamente.

Presione “SETUP” para cambiar los programas utilice “UP” y “DOWN”. Si continua presionando “SETUP” aparecerá SPxx y FSxx, entonces podrá establecer los valores de velocidad, transición y flash.

3. Modo DMX

Puede controlar los equipos individualmente via DMX. Presionando “MODE” hasta que aparezca d.001, esto significa que la dirección es d.001, puede cambiar la dirección con los botones “UP” y “DOWN”. Al presionar el botón “SETUP” , aparecerá d-p1, esto significa que el equipo se encuentra en modo 1 del DMX. Usted puede cambiar estos modos DMX con los botones. Hay 6 modos DMX.

Valores DMX

Modo 1 DMX: d-P1

CH1	CH2	CH3
R	G	B
0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming

Modo 2 DMX: d-P2

CH1	CH2	CH3	CH4
R	G	B	Master dimmer
0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0 255 dimming

Modo 3 DMX: d-P3

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7
R	G	B	R	G	B	R
0—255dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255dimming	0—255 dimming
CH8	CH9	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14
G	B	R	G	B	flash	Master dimmer
0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0— 255 Flash frequency	0—255 dimming

Modo 4 DMX: d-P4

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9
R	G	B	R	G	B	R	G	B
0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—25 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming
CH10	CH11	CH12	CH13	CH14	CH15	CH16	CH17	CH18
R	G	B	R	G	B	R	G	B
0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming
CH19	CH20	CH21	CH22	CH23	CH24	CH25	CH26	
R	G	B	R	G	B	flash	Master dimmer	
0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 dimming	0—255 Flash	0-255 Light 0=OFF	



CH1			CH2
NO.	Valor DMX	Función	Velocidad
1	0—7	OFF	Valor--0 OFF
2	8—15	red	Velocidad 0-255
3	16—23	Yellow	
4	24—31	Green	
5	32—39	Cyan	
6	40—47	Blue	
7	48—55	Purple	
8	56—63	White	
9	64—71	PROGRAM01	
10	72—79	PROGRAM02	
11	80—87	PROGRAM03	
12	88—95	PROGRAM04	
13	96—103	PROGRAM05	
14	104—111	PROGRAM06	
15	112—119	PROGRAM07	
16	120—127	PROGRAM08	
17	128—135	PROGRAM09	
18	136—143	PROGRAM10	
19	144—151	PROGRAM11	
20	152—159	PROGRAM12	
21	160—167	PROGRAM13	
22	168—175	PROGRAM14	
23	176—183	PROGRAM15	
24	184—191	PROGRAM16	
25	192—199	PROGRAM17	
26	200—207	PROGRAM18	
27	208—215	PROGRAM19	
28	216—223	PROGRAM20	
29	224—231	PROGRAM21	
30	232--255	Audio - rítmico	Sensibilidad 0-255

MODO 6 DMX: d-P6

CH1	CH2	CH3	CH4			CH5	CH6	CH7
R	G	B	NO.	Valor DMX	Función	Velocidad	Flash	Dimmer Maestro
0—255 dimming 0=OFF	0—255 dimming 0=OFF	0—255 dimming 0=OFF	1	0—7	OFF	NO USE	NO USE	0—255 dimming (0 = OFF)
			2	8—15	red	Velocidad 0—255	Flash 0—255	
			3	16—23	Yellow			
			4	24—31	Green			
			5	32—39	Cyan			
			6	40—47	Blue			
			7	48—55	Purple			

			8	56—63	Blanco			
			9	64—71	PROGRAM01			
			10	72—79	PROGRAM02			
			11	80--87	PROGRAM03			
			12	88—95	PROGRAM04			
			13	96—103	PROGRAM05			
			14	104—111	PROGRAM06			
			15	112—119	PROGRAM07			
			16	120—127	PROGRAM08			
			17	128—135	PROGRAM09			
			18	136—143	PROGRAM10			
			19	144—151	PROGRAM11			
			20	152—159	PROGRAM12			
			21	160—167	PROGRAM13			
			22	168—175	PROGRAM14			
			23	176—183	PROGRAM15			
			24	184—191	PROGRAM16			
			25	192—199	PROGRAM17			
			26	200—207	PROGRAM18			
			27	208—215	PROGRAM19			
			28	216—223	PROGRAM20			
			29	224—231	PROGRAM21			
			30	232--255	Modo de sonido	Sensibilidad 0--255		

4. Modo Esclavo

Presione "MODE" para seleccionar modo esclavo (SLAv) y correr en modo esclavo.

5. Audiorítmico

Presione "MODE" para seleccionar SU31. Así quedará activado el modo audiorítmico. Podrá ajustar la sensibilidad con los botones "UP" y "DOWN". Tomando en cuenta que SU01 es lo más bajo y SU31 lo más alto.

6. Color Estático

Presione "MODE" para seleccionar el color que desea correr, presionando "SETUP", se mostrará r/G/b255 y podrá ajustar los colores con los botones "UP" y "DOWN".